







BOSE®


 **警告：** 为了防止火灾或触电请不要将产品暴露在雨中或潮气中。


 **警告：** 本设备不能受到液体的滴溅或泼洒，不能接触充满液体的物体，也不要将设备放置于其他器材之上。正如任何电子产品，不要将液体洒入本系统的任何一部分以免引起故障或者火灾。



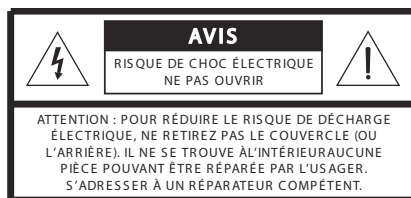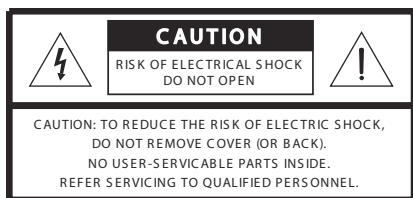

 **小心：** 为了防止触电，只有合格的技师才可以拆卸本产品。维修请送往合格的维修人员处。



 对称三角形中的箭头指示灯，在系统的罩壳带有未绝缘的危险电压时会闪亮，告诫用户可能有足够的电流形成电击。

 对称三角形中的感叹号，系统中标有此标号的地方告诫用户参照本指南中较为重要的操作指示和保养要求。

 **小心：** 为防止触电，请使用与宽脚电源软线插头相匹配的AC(主线)插座，并应完全插入。


 **小心：** 没有遵照本手册特别指明的控制、调整、调试程序可能会受到辐射的危险，只有合格的维修人员才可以对镭射唱机进行调整或维修。

一级镭射产品

根据EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC 60825-1:1993+A1+A2，该CD唱机被认定为CLASS 1 LASER (1级镭射)产品。

CLASS 1 LASER产品标记位于机身底部。




 **警告：** 遥控器电池安装不正确会导致火灾或发热，将电池放在远离小孩的地方。不要将电池充电、拆开、加热100°C(212°F)以上或焚烧，请及时可靠地处理用过的电池。只能使用正确类型和型号的新电池进行更换。



请遵守当地规定，妥善处理使用过的电池。切勿投入火中焚烧。

 **警告：** 不要将明火源，例如：点着的蜡烛放在器材上面。

 **注意：** 产品标志位于本产品的底部。

请阅读本用户手册

请花一点时间仔细阅读本手册。它将帮助您准确安装与操作Wave音乐系统，并享受由此带来的先进功能。请保留本用户手册，以供日后参考。

1. 使用本产品前请先阅读每个元件的使用说明。
2. 保留这些说明 - 以供日后参照。
3. 注意产品上和用户手册中的警告。
4. 遵守每个指示。
5. 不要在靠近水边或潮气处使用本产品 - 不要在浴缸、洗脸盆、厨房水槽、洗衣槽附近以及潮湿的地下室中，游泳池边或任何其他有水 and 潮气存在的地方使用该产品。
6. 只能按照Bose公司的规定使用干布擦拭该产品 - 在擦拭前请先从墙上拔掉电源插头。
7. 按照制造商的指示安装，不要堵塞通风口 - 为了确保产品安全运行，防止过热，请选择合适的方位和位置放置产品以保证其正常通风。例如，不要将产品放置在阻碍通风的床、沙发或类似表面上。为确保空气流出通风口，请不要将产品放置在内置的书柜或橱柜中。
8. 不要将产品放置在靠近热源处，例如暖气管、加热器、火炉或其他能产生热量的装置(包括功放)。
9. 不要忽略极性或接地型插头的安全用途。极性插头有两个刀片，其中一个比另一个宽。接地型插头有两个刀片和一个尖头。宽的刀片或第三个尖头出于安全而设计。如果插头与插座不匹配，请让电工更换掉过时的插座。
10. 保护电源线防止被踩或被拧，尤其是在插头、便利插座和与设备连接出口处。
11. 只能使用制造商制定的附件/零件。
12. 只能使用制造商指定或者随着设备出售的车，架子，三角架，支架或者桌子。使用车时，小心移动车/设备以避免来自翻倒的损伤。
13. 遇到闪电暴雨或者长时间不使用时，请拔掉插头避免本产品受到伤害。



14. 维修请送往合格的维修人员处。设备受到下面任何一种损伤都需要维修：例如电源线或者插头受到损伤；液体滴入或者物体掉入设备中；设备暴露于雨中或者潮气中，不能正常操作或者性能下降 - 不要私自维修本产品。打开或者移开封盖可能使你遭受危险电压或者其它危险。请致电Bose到你附近的授权维修处维修。
15. 为了避免火灾或者电击，请防止墙上电源插座，延长线或者整个便利的插座过载。
16. 不要将物体或者液体进入产品中以免可能接触到危险的电压或者短路的部分导致火灾或者电击。
17. 查看产品包装底部的安全标志。

有关产品产生电噪音的信息

经检验本装置符合B等级数字器件的要求和FCC规定中的第15部分。这些要求用来阻止住宅安装中的有害干扰。这个装置产生，使用和辐射辐射能，若不按照指示正确安装则会干扰电波通讯。然而，不能保证在特殊安装中不产生干扰。如果本装置对电波或电视接收产生有害干扰(通过打开和关闭本装置可得到证实)，可以通过下面一种或多种措施改善干扰：

- 重新调整或安装接收天线。
- 增加装置和接收器之间的间隔。
- 将装置连接在不同于接收器连接的电路接口。
- 向销售商或者有经验的收音机/电视技师寻求帮助。

注意：用户对接收器或者收音机遥控器进行未经授权的更改将失去系统的操作权利。

本产品符合加拿大 ICES - 003 B级说明。

重要的安全指示


18. 使用合适的电源- 将产品插入如操作说明描述的或者产品上标志的合适的电源中。
19. 绕开输电线路- 当安置户外天线的时候，请务必小心！请使天线远离输电线路或者电线，如二者靠近很可能会遭致致命的电击。不要将天线安置在输电线、电灯或者电力输电网的近下方处，也不要将天线安置在输电网之中。
20. 将所有室外天线接地- 如果有外置天线或者电缆和产品连接，请确保天线和电缆都已经接地。这样会避免电涌和静电的积累。

国家电器标准编码ANSI/NFPA No.70的810部分提供了关于以下内容：如何使天线及其支撑物正确接地；如何使天线放电装置的放电引导线正确接地；接地导体的尺寸；天线放电装置的位置；如何连接地电位以及对接地电极的要求。

详细内容请参考本页关于天线接地的操作说明。

天线接地

天线接地的示例按照国家电器编码(ANSI/NFPA 70)标准。

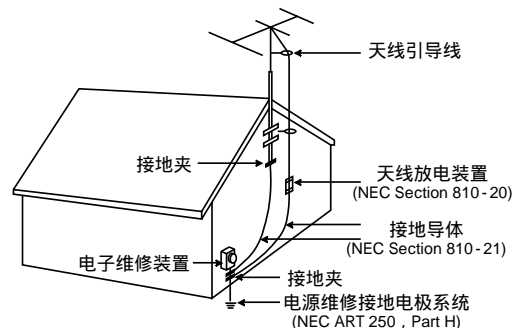


请CATV系统安装者注意：

余下这部分是提醒CATV系统安装者注意美国NEC的820-40文件，里面说明了如何正确接地。此文件特别说明电线接地应该连接到建筑物的接地系统，靠近电线出入口更适用。

安装	- 4
拆箱事宜	- 4
选择摆放位置	- 4
连接电源线	- 4
时钟设置	- 5
简要说明	- 6
特殊的功能	- 6
系统操作	- 7
使用遥控器	- 7
读取显示屏的显示	- 8
打开/关闭Wave® 音乐系统	- 8
调节音量	- 8
设置自动关闭(睡眠)	- 8
收听FM/AM收音机	- 9
打开收音机	- 9
调节收音机的频道	- 9
储存电台(预设)	- 10
TALK RADIO 模式	- 10
播放光盘	- 11
播放CD	- 11
CD播放模式	- 11
播放音频文件(MP3)CD	- 12
搜寻音频文件	- 13
音频文件CD的播放模式	- 13
设置和使用闹铃	- 14
闹铃设置	- 14
切换到电台或CD	- 14
闹铃时间设置	- 14
使用闹铃	- 15
终止闹铃	- 15
开/关闹铃	- 15
延迟闹铃	- 15
连接其他设备	- 16
后部面板的输入/输出	- 16
外部FM天线连接	- 16
连接Wave® 音乐系统和Lifestyle® 系统	- 17
使用耳机	- 17
改变耳机的音量	- 17
使用和其他音频装置相连的Wave®音乐系统	- 18
Wave® 音乐系统的个性化设置	- 19
菜单设置	- 20
更改延迟时间	- 21
CD播放完毕后, 如何选择音源自动播放	- 21
改变时钟模式	- 22
调节显示亮度	- 22
房间编码设置	- 23
系统复位	- 23
Wave® 音乐系统的维护	- 24
清洁	- 24
更换遥控器的电池	- 24
故障检修	- 25
售后服务	- 25
有限责任	- 26
技术指标	- 26
索引	- 27

拆箱事宜

请检查包装箱以确保有下列部件：

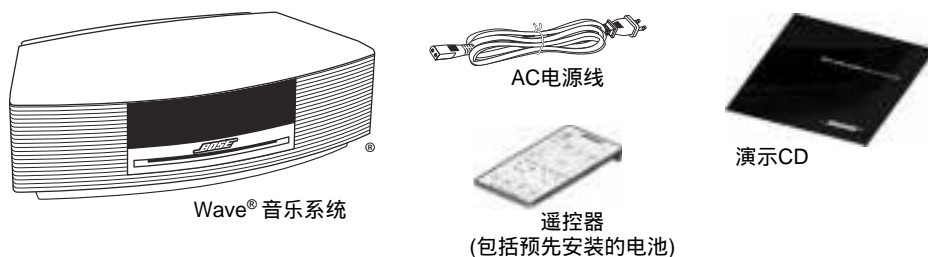


选择摆放的位置

- 请将Wave® 音乐系统放在桌面或者其它平坦表面。
- 将Wave® 音乐系统放置在您聆听位置的对面，将会享受到该系统最大限度的音乐表现。
- 勿将Wave® 音乐系统直接放置于角落，在离墙2英尺距离内放置，会有最好的低音表现。


- ♪ 注意：请勿将该系统放置于金属表面，它可能使系统无法接收到AM电台节目。
- ♪ 注意：请勿将该系统放置于热敏表面，如所有的电器表面上，因为它们会产生少许热量。
- ♪ 注意：请勿在潮湿或任何其他潮气可进入的环境中使用该音乐系统。

连接电源线

1. 将电源线的小头端插入系统后面板标有AC POWER的接口中。
2. 将电源线插入插座。

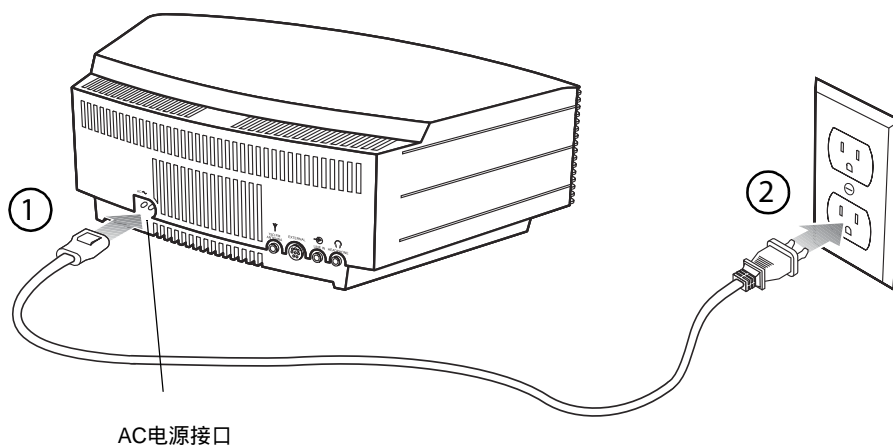

3. 展开并伸直电源线可以获得最好的FM接收效果。Wave音乐系统使用电源线作为FM天线。

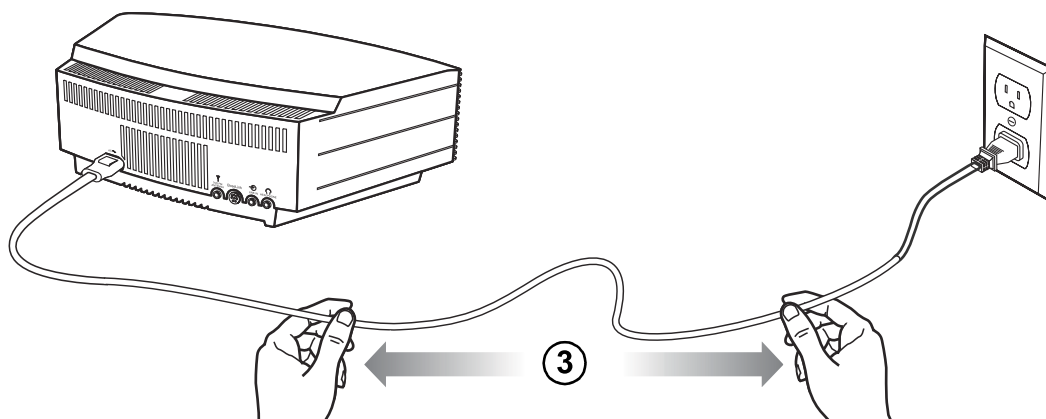


时钟设置

插好音乐系统后，使用遥控器设置时间。只需将遥控器对准系统的前控制面板，并按下按钮就可以方便地操作系统。



1. 按住**Time -** 或**Time +** 一秒钟，直至显示屏出现**-CLOCK SET-**。
2. 按下**Time-**向后调整显示时间或按**Time +** 向前调整显示时间直到符合当前的时间。你也可以按住它不放快速调整时间。
3. 等待五秒钟，系统会自动退出时钟设定模式。



要将时钟显示从AM/PM(12小时)改为军用(24小时)，请参见22页中的"改变时钟模式"。

- 🎵 **注意：**当系统断电时，时钟时间和其它系统设置会被保存在备份存储器中48小时。当你拔掉插座，移动系统或断电时，这种性能可以维持系统设定。
- 🎵 **注意：**按住**Time +** 或**Time -** 按键至少一秒钟以上才可以进行快速调整时间。

简要说明



非常感谢您购买Bose® 公司的Wave® 音乐系统，这使您在任何房间都可享受到高质量的音乐。

建议您首先聆听所提供的演示CD。只要插入演示盘，该系统就可以自动播放此CD。有关播放CD的详情请参见11页上的"播放CD"。

Bose经过14年不断的研究和发展，为您带来荣获美国发明家奖，具有专利的"音频导波管扬声器技术"。使用该技术，小巧的音响系统能够有效地表现出充足的低音份量，同时依靠长长的曲折导波管，可以使音响系统的外形更小巧美观，适合您家具布置的要求。此Wave® 音乐系统采用新型双锥形导波管扬声器技术，将两个扬声器与两个26英寸长的锥形导波管相连，能在整个房间内创造出无与伦比的低音效果。



特殊的功能



您可以使用闹铃设置切换到你最喜欢的电台或CD曲目

你可以设定Wave® 音乐系统到你最喜欢的CD曲目。详情参见14页上的"切换到电台或CD"。



聆听你最喜欢的文件(MP3)CD

Wave® 音乐系统可以播放记录在CD-R和CD-RW的MP3音频文件。通过遥控器可以方便地浏览MP3文件并播放你最喜欢的音乐。详情参见12页上的"播放文件(MP3)CD"。



您可以通过设置菜单进行系统操作的个性化设置

默认系统设置满足于大多数用户。要改变设置请参见20页上的"Wave® 音乐系统的个性化设置"。

您可以按照自己的喜好通过设置菜单改变下列系统设定：


- 延迟时间
- CD终止后自动播放收音机电台
- 时钟时间格式(12或24小时)
- 显示屏亮度
- Bose® link区域编码
- 复位到默认设定

使用遥控器

只需将遥控器对准Wave® 音乐系统的前控制面板，并按下按键就可以方便地操作系统。遥控器有效距离通常为系统前20英尺。在用户手册中，在操作指示的左边可以看到按键图标。这些图标与遥控器上的按键相对应。

♪ **注意：**按下按键至少一秒钟才可进行按住 - 不放操作。



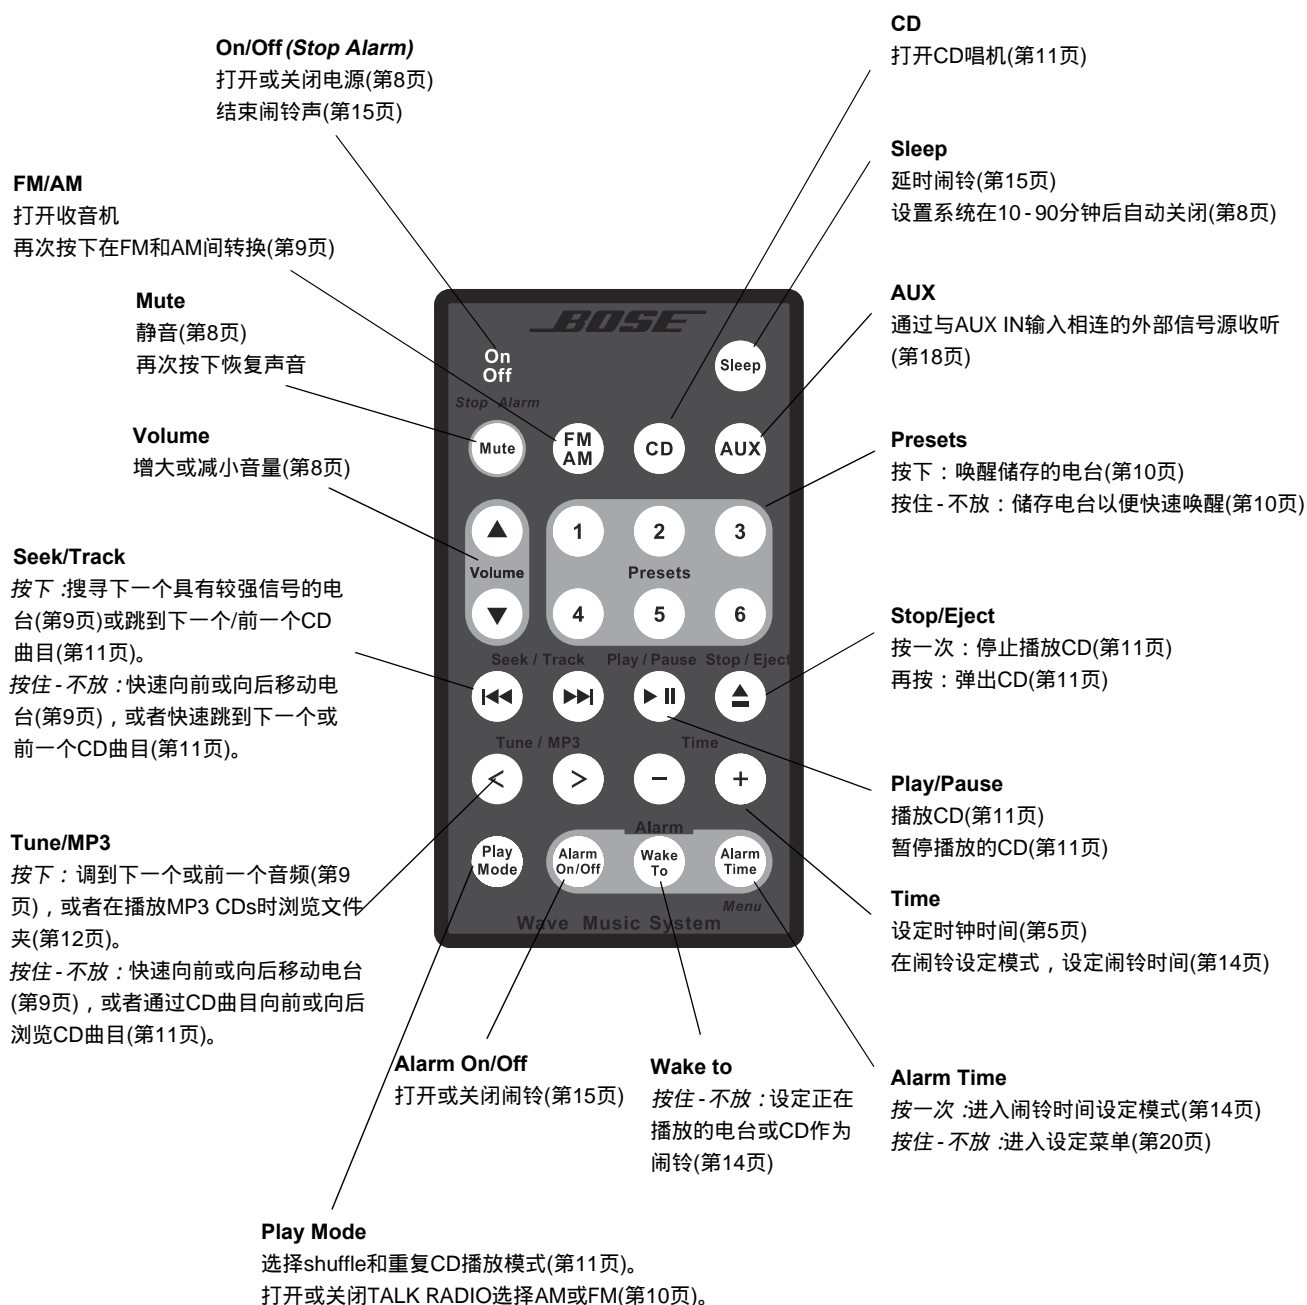

♪ **注意：**按下**FM/AM**，**CD**或**AUX**自动调节Wave® 音乐系统至所选择的音源。





读取显示屏的显示



打开/关闭Wave® 音乐系统

-  按下**On/Off**一次，打开或关闭音乐系统。Wave音乐系统调节至最后的播放源。或者
-    按下任何一个按键，调节音乐系统到其所对应的音源。按下AUX不会打开辅助的音源(例如TV)，因此首先开启它。

调节音量

-  按住**Volume ▲**或者**Volume ▼**不放，调节音量。屏幕上显示音量的大小值，从0 (静音)到99(响)。
 -  按下**Mute**键使Wave音乐系统静音。再次按下**Mute**键或按下**Volume ▼**键则恢复声音。请在静音模式下按下**Volume ▼**以便在取消静音前降低音量。
- 🎵 **注意：**在系统关闭状态，音量只能在10到75之间变化。

设定自动关闭(睡眠)

按下**Sleep**键设置系统在设定时间后自动关闭。

- 按下**Sleep**键后，**SLEEP-30 MIN**(或者最后的设定)显示在屏幕上，睡眠计时器开始倒计时。若系统关闭时，按下**Sleep**键可打开并立即设定睡眠时间。在计时器倒计时时，开始播放最后选择的音源。
- 当显示**SLEEP**时，再次按下**Sleep**键设定睡眠计时器从10到90分钟(选项间隔是10分钟)或者关闭。

🎵 **注意：**在睡眠计时器的设定模式下，若两次按键的时间间隔超过10秒钟，音乐系统会自动退出睡眠计时器设定模式。

- 按下**Sleep**键可检查剩下的睡眠时间。
- 按下**On/Off**键取消睡眠计时器。

打开收音机



按下**FM/AM**键打开收音机到最后选择的FM或者AM。再次按下**FM/AM**键在FM和AM之间转换。

- 当收音机播放时，显示出的电台信息如下。



调节收音机的频道




按下**FM/AM**键在FM和AM间转换。

调节频道时显示

当按下**FM/AM**，**Seek/Track**或者**Tune/MP3**键调节至一个电台时，频率显示在显示屏中央。



按下**Seek/Track** ◀◀ 搜寻具有较强信号的较低频率的电台；按下**Seek/Track** ▶▶ 搜寻具有较强信号的高频电台。




按住**Tune/MP3** < 人工调节至较低频率的电台；按下**Tune/MP3** > 人工调节至更高频率的电台。

按住**Tune/MP3** <，快速降低频率；按住**Tune/MP3** >，快速增加频率。

- 🎵 **注意：** 松开**FM/AM**，**Tune/MP3**或者**Seek/Track**键五秒后，屏幕中央显示时间，电台频率显示在下面。
- 🎵 **注意：** 若接收到的AM信号较弱，顺时针或逆时针旋转Wave音乐系统以提高AM接收性能。若接收到的FM信号较弱，确保电源线尽可能拉直。可以安装外部FM天线以提高FM接收性能，参见16页上的“外部FM天线连接”。

储存电台(预设)

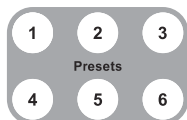

利用**Presets**键最多可以储存6个FM和6个AM电台节目。

1. 调至你希望的电台作为预设电台。
2. 按住6个**Presets**键其中的一个直到听到两声嘟嘟声，显示屏上将出现预设编码和电台频率。
3. 按下其中一个**Presets**键快速调至先前储存的FM或者AM电台。

♪ **注意：**保存预设将更改之前该预设代码的电台。

♪ **注意：**断电状态下，预置电台储存在存储器中48小时。

TALK RADIO模式

Talk radio广播会明显受到麦克风选择或者一些电台低频增加的影响。在收听普通收音机时，这样作是为了提高通话质量。在高质量的音响产品中，这将导致声音反常或者重低音。通过选择TALK RADIO模式，Wave音乐系统自动调整以补偿放大的低频。




当播放广播时，按下**Play Mode**键两次打开或者关闭TALK RADIO模式。

打开时，显示**TALK RADIO-ON**；关闭时，显示**TALK RADIO-OFF**。

♪ **注意：**当调至其它电台，转为其它音源或者关闭Wave音乐系统时，TALK RADIO设定自动被取消。

播放CD

将CD盘标签向上，插入显示屏下方的CD插槽中。
机器将会自动将盘片推入并且播放。

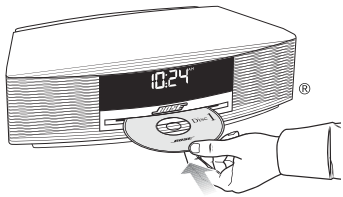


如果没有选定CD，请按下**CD**键进行选择。



注意：当机器中没有盘片的时候，按下**CD**键，屏幕显示-**NO DISC-**。

- 当播放音频CD的时候，盘片中的信息会显示在屏幕上。

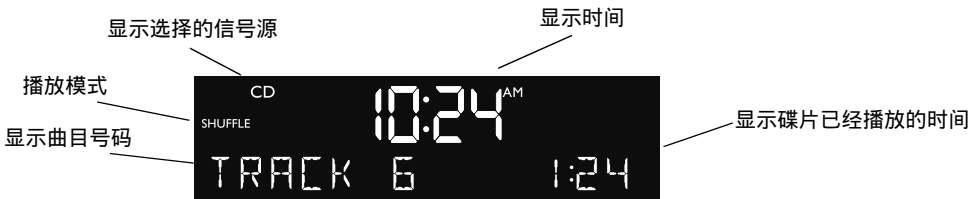

Play / Pause



按下**Play/Pause**键暂停CD播放。暂停时，光碟已播放时间闪动于屏幕之上。再次按下**Play/Pause**键继续播放CD。

Seek/Track



按下**Seek/Track** **⏮** 键可跳到本曲目的开始处；按下**Seek/Track** **⏮** 键两次跳到前一个曲目的开始处；按下**Seek/Track** **⏭** 键可以跳到下一个曲目。

Tune/MP3



按住**Tune/MP3** **<** 键向后快倒曲目；按住**Tune/MP3** **>** 键向前快进曲目。

Stop / Eject



按下**Stop/Eject**键停止CD播放，再次按下**Stop/Eject**键弹出CD。如果CD正在播放时，按住**Stop/Eject**键则CD停止播放并且弹出。



注意：当播放一张停止的CD时，CD从原先停止的地方开始播放。



注意：如果CD被弹出后没有取走，10秒钟之后，CD唱机将会把盘片退回机器，但是CD不会播放。



小心：请勿将小的CD盘片或者非圆形的盘片放入机器。这些盘片不会被正常播放，反而会因为毁坏系统的稳定性而被弹出。

CD播放模式



播放CD时，可以更改CD播放的模式。重复按下**Play Mode**键直至显示所需要的模式：
NORMAL PLAY - - 按顺序播放曲目。

SHUFFLE DISC - - 随机地一次播放所有曲目。

SHUFFLE RPT - - 反复、随机地播放所有的曲目，而且每次播放的顺序也是不一样的。

REPEAT DISC - - 当最后的曲目播放完，从盘片的开始处重复播放。

REPEAT TRACK - - 重复播放选择的曲目。



注意：当插入CD时，播放模式总是**NORMAL PLAY**。


播放音频文件(MP3)CD

Wave® 音乐系统能够播放记录在CD-R和CD-RW盘上的MP3文件。利用**Tune/MP3**键和**Seek/Track**键可以轻松地浏览音频文件。


- 🎵 **注意：**MP3是一种音频压缩技术，这种技术压缩了歌曲的大小，但是对于声音效果并没有太大的影响。通过压缩算法，MP3格式可以在相同的存储容量下，存储相当于传统的音频CD许多倍的信息。事实上，MP3格式的CD可以容纳10张普通CD的内容。在存入MP3之前，这些信息可以电脑中处理为文件夹。

MP3中的音频文件是根据盘片的目录结构被播放的，例如：

CD中的目录

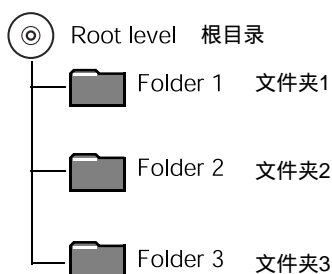

播放顺序

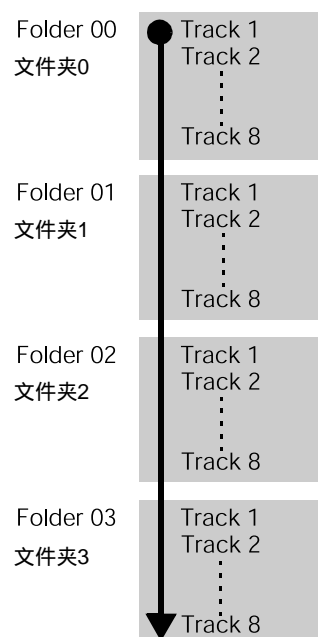

要播放、暂停或停止一张MP3 CD，可以使用遥控器操作。参见第11页上的“播放CD”。

如果机器能够从盘片上获得歌手名字、曲目名称，那么这些信息会被显示在Wave 音乐系统的显示屏上。

- 🎵 **注意：**MP3的播放质量和以下因素有关：解码率、取样率以及译码器的型号。Wave音乐系统支持MP3的解码率是64kbps或者更高，取样率是32kHz或者更高。推荐使用的比特率是至少128kbps而取样率至少44.1kHz。
- 🎵 **注意：**重放性能根据CD记录的过程以及记录软件的不同而不同。没有正确记录的音频CD会使得系统出现不可预见的反应。

搜寻音频文件



按下**Tune/MP3** < 键跳到前一个文件夹；按下**Tune/MP3** > 键跳到下一个文件夹。




按下**Seek/Track** ◀◀ 键可返回本曲目的开始处；两次按下**Seek/Track** ◀◀ 键可以跳到上个曲目的开始处；按下**Seek/Track** ▶▶ 键可以跳到下一个曲目。

- 当查找MP3 CD的时候，文件夹号码和曲目编号会显示在屏幕上。



♪ **注意：**根目录显示为文件夹00。

一旦开始播放，艺术家名、歌名、已播放时间会重新显示。

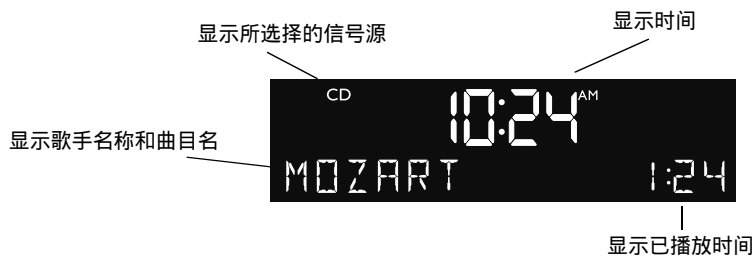

音频文件CD的播放模式



当播放CD时，可以更改播放模式。重复按下**Play Mode**键直至所需要的选择的模式：

- **NORMAL PLAY** - - 按顺序播放曲目。
- **SHUFFLE DISC** - - 随机地一次播放所有曲目。
- **SHUFFLE FOLDER** - - 随机播放选定文件夹中的所有曲目。
- **SHUFFLE RPT FLDR** - - 反复、随机地播放一个文件夹中所有的曲目，而且每次播放的顺序也是不一样的。
- **SHUFFLE RPT DISC** - - 反复、随机地播放盘片中所有的曲目，而且每次播放的顺序也是不一样的。
- **REPEAT DISC** - - 顺序、重复地播放盘片中所有的曲目。
- **REPEAT FOLDER** - - 顺序、重复地播放文件夹中所有的曲目。
- **REPEAT TRACK** - - 重复播放选择的曲目。

♪ **注意：**当插入CD时，播放模式总是**NORMAL PLAY**。

闹铃设置


切换到电台或者CD

1. 打开Wave® 音乐系统并且选择闹铃用的电台或者CD中的曲目。

2. 调节所需要闹铃的音量。



3. 按住**Wake To**键直至听到嘟嘟两声。至此，闹铃设置完毕。

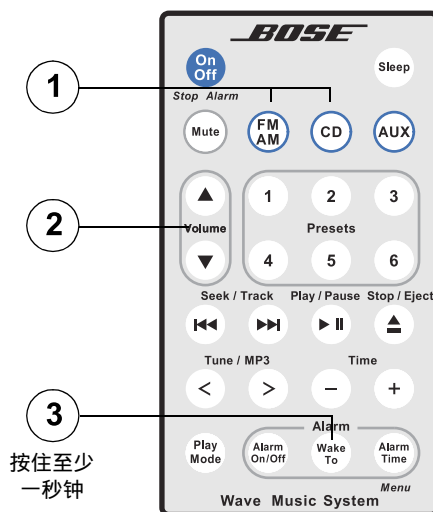

闹铃时间设置



1. 按下**Alarm Time**键进入闹铃时间设定模式。闹铃时间在显示在屏幕的中间并且在右上角闪动。



2. 按下**Time-**键或者**Time+**键设定闹铃时间。



3. 再次按下**Alarm Time**键。至此，闹铃时间设定完毕。

- ♪ **注意：**在闹铃时间设定模式状态下，如果两次按下按键的时间间隔超过10秒钟，那么Wave® 音乐系统自动退出闹铃时间设定模式。
- ♪ **注意：**查看闹铃时间及闹铃设定，可以按下**Alarm Time**键。信息将会显示10秒钟。



例如：闹铃设置为预置电台4, 101.7FM，时间是6:00AM。

使用闹铃



Stop Alarm

终止闹铃

按下**On/Off**键，停止闹铃并且让其第二天闹铃。

开/关闹铃



按下**Alarm On/Off**键，可以打开或者关闭闹铃。如果按键后，屏幕右上角显示闹铃时间，那么处于开状态。如果按键后，屏幕右上角没有显示闹铃时间，那么处于关状态。

延迟闹铃




按下**Sleep**键进入声音闹铃方式。

当延时时间结束，**SNOOZE**会显示在屏幕上面。延时时间过后，闹铃仍然发声。再次按下按键，将会使闹铃安静10分钟。(默认延时时间是10分钟，详见21页的"更改延时时间")

后部面板的输入/输出

后部面板为Wave® 音乐系统的内部设备提供了连接界面。

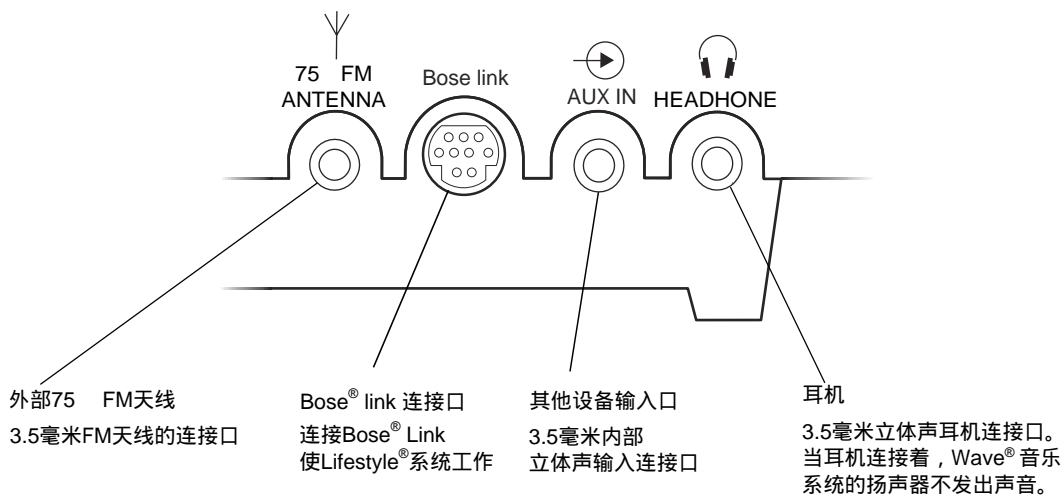


外部FM天线连接

Wave 音乐系统的电源线包括有一个内置的FM天线。调节电源天线的位置后，接受效果仍然不好，那么需要使用外部天线接收。Bose售后服务部提供FM外部天线。详见说明书背面的电话号码。

外部FM天线连接

- 将3.5毫米FM天线插入机器后面的75 FM天线连接口。
- 拉伸天线的末端以获得最佳的接收效果。
- 拉伸天线的末端，尽可能使其远离于设备或者内部仪器，以便获得最佳的接收效果。

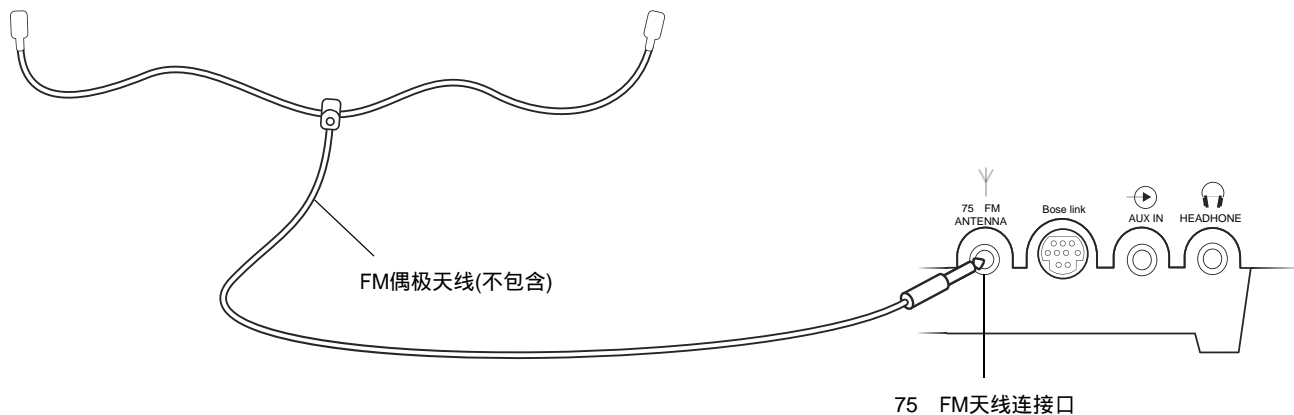

连接Wave® 音乐系统和Lifestyle® 系统

Wave® 音乐系统可以当作一个多房间扬声器系统，用于Bose® link功能的悠闲家庭娱乐系统。

如有需要，请联系Bose售后服务部以便获得所需的连接线和使用说明。详见说明书背面的电话号码。

使用耳机

将耳机和机器后部面板上的耳机连接口相连，可以收听声音。

- 当耳机插入后，扬声器自行静音。

⚠ 小心：长时间高音量收听音乐会致听力损伤。使用耳机时，请避免使用最大的音量收听，特别是长时间使用。


🎵 注意：当耳机由机器后部插孔拔除时，扬声器将会自行发声。由于此时耳机的音量设置会转换到扬声器的音量，所以在拔除耳机前，请将音量调低。

🎵 注意：使用耳机的时候，闹铃的声音还是从扬声器发出。



改变耳机的音量

按下**Volume ▲**或者**▼**键可以调节耳机的音量。

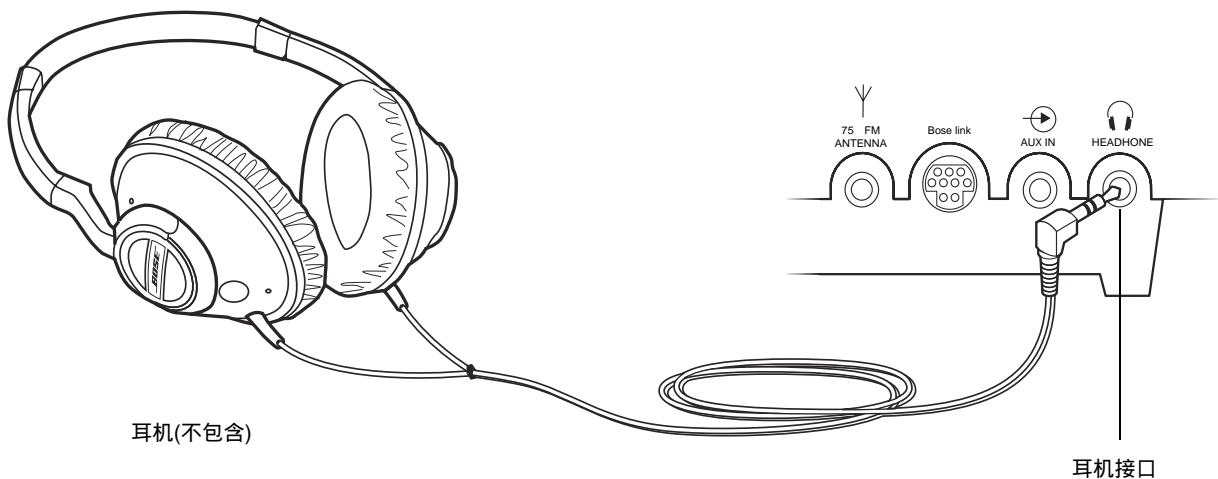

使用和其他音频装置相连的Wave® 音乐系统


当使用电视机，录影机，计算机，游戏机以及盒式磁带播放机的时候，可以通过使用Wave® 音乐系统达到优化声音效果的目的。

将音频播放设备和Wave® 音乐系统连接，需要如下的连接线：

- 3.5毫米公头 - 公头连接线



- 3.5毫米双RCA公头连接线

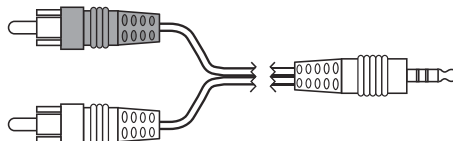

请与Bose售后服务部或者当地的电器店联系，以便获得正确的连接线。详见保修卡上的电话号码。

Wave® 音乐系统与音频播放设备或者电视连接

1. 将音频连接线和音频播放设备的输出口相连接。
2. 将音频连接线的另外一端和Wave® 音乐系统后部的**AUX IN**接口相连接。



3. 打开Wave® 音乐系统和音频播放设备。




4. 按下**AUX**键。



5. 按住**Volume** ▲ 键或者 ▼ 键调节音量。

🎵 **注意：**如果Wave® 音乐系统的音量不能够调至足够高，那么可以调节音频播放设备的音量。

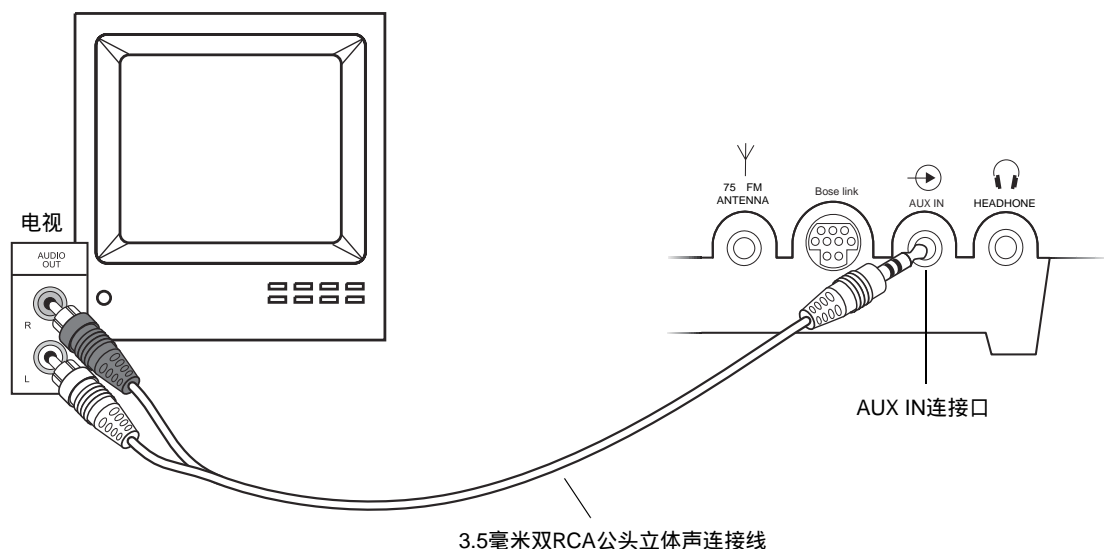

Wave® 音乐系统的个性化设置

默认的参数设置是为了满足大多数用户的需要。
你可以遵循如下的操作说明对系统进行设置。

菜单设置

菜单设置允许定制Wave® 音乐系统的操作



1. 按住**Alarm Time(Menu)**键直到**-SETUP MENU-**出现。

Tune/MP3



2. 按下**Tune/MP3 >**键直到想要改变的菜单项出现。

Time



3. 按下**Time -**或者**Time +**键可以改变设定值和选项。



4. 按下**Alarm Time (Menu)**键退出菜单设定或停止菜单设置操作10秒钟，机器会自行退出菜单设置。

Wave音乐系统菜单设置

系统设置	菜单项	厂商设定	供选择值	注意事项
叫醒控制	SNOOZE-	10MIN	10/20/30/40/50 /60MIN	确定延时时间
连续播放	CONT PLAY-	NO	NO/AUX/FM/AM	确定CD播放结束后的播放来源
时钟模式	TIME-	12Hour	12Hour/24Hour	设定时间显示以12小时模式还是24小时模式
高亮显示	BRIGHT HI-	12	8-15	当周围环境太亮时，设定的亮度显示水平
低亮显示	BRIGHT LO-	4	1-8	当周围环境太暗时，设定的亮度显示水平
房间编号	ROOM-	B_ _ _ _	B_ _ _ _ , C_ _ _ _ D_ _ _ _ , E_ _ _ _ F_ _ _ _ , G_ _ _ _ H_ _ _ _ , I_ _ _ _ J_ _ _ _ , K_ _ _ _ L_ _ _ _ , M_ _ _ _ N_ _ _ _ , O_ _ _ _	当Wave® 音乐系统与Lifestyle® 系统通过网络连接时，为Wave® 音乐系统设定房间编码。编码后面的虚线表示远端的Lifestyle® 系统如何设置切换
系统恢复	RESET ALL-	NO	NO , YES	恢复Wave® 音乐系统的默认设置

更改延迟时间

该选项是当延时功能被激活后确定系统静音的时间。



1. 按住**Alarm Time(Menu)**键直到出现"**SETUP MENU**".

Tune/MP3



2. 按下**Tune/MP3>**键一次，直到出现"**SNOOZE-10 MIN**".

Time



3. 按下**Time-**或者**Time+**键可以改变延时时间为10 - 60分钟(选项间隔是10分钟)。



4. 按下**Alarm Time(Menu)**键退出设定，或者等待10秒钟，不进行操作，让其自动退出菜单。

CD播放完毕后，如何选择音源自动播放

Wave® 音乐系统具有连续播放功能。当CD播放完毕后，可以通过设定自动播放其他的音频来源。



1. 按住**Alarm Time(Menu)**键直到出现"**SETUP MENU**".

Tune/MP3



2. 按下**Tune/MP3>**键两次，直到出现"**CONT PLAY-**".

Time



3. 按下**Time-**或者**Time+**键选择**FM/AM**收音或者**AUX**。



4. 按下**Alarm Time(Menu)**键退出设定，或者等待10秒钟，不进行操作，让其自动退出菜单。

改变时钟模式

时钟显示可以根据你的选择而制定为AM/PM(12小时)或者军用(24小时)模式。



1. 按住**Alarm Time(Menu)**键直到出现**-SETUP MENU-**。

Tune/MP3



2. 按下**Tune/MP3>**键三次，直到出现**TIME-**。

Time



3. 按下**Time-**或者**Time+**键选择**12 HOUR**或者**24 HOUR**。



4. 按下**Alarm Time(Menu)**键退出设定，或者等待10秒钟，不进行操作，让其自动退出菜单。

调节显示亮度

显示亮度是根据周围环境的亮度变化，进行实时调整。这种特性能够使人在较强亮度的环境中获得较佳的视觉效果，在较暗的环境中不至于觉得图像刺眼。但是图像的亮暗可以根据需要自行设定。



1. 按住**Alarm Time(Menu)**键直到出现**-SETUP MENU-**。

Tune/MP3



2. 按下**Tune/MP3>**键四次，直到出现**BRIGHT HI-**。

Time



3. 按下**Time-**或者**Time+**键选择**8-15**的数值。

Tune/MP3



4. 按下**Tune/MP3>**键一次，直到出现**BRIGHT LO-**。

Time



5. 按下**Time-**或者**Time+**键选择**1-8**的数值。



6. 按下**Alarm Time(Menu)**键退出设定，或者等待10秒钟，不进行操作，让其自动退出菜单。

房间编码设置

当Lifestyle®系统通过Bose接口和Wave®音乐系统联接时，Wave音乐系统默认作为第二个房间工作。如果房间数目超过两个，可以改变房间编码和房间中遥控器相匹配。参考Lifestyle®系统用户手册可以获得更多的关于房间编码的信息。



1. 按住**Alarm Time(Menu)**键直到出现**-SETUP MENU-**。

Tune/MP3



2. 按下**Tune/MP3>**键六次，直到出现**ROOM-B _ _ -**。房间号后面的虚线表明Lifestyle®遥控器的开关设置。

Time



3. 按下**Time-**或者**Time+**键选择除房间B外的其他房间号码。



4. 按下**Alarm Time(Menu)**键退出设定，或者等待10秒钟，不进行操作，让其自动退出菜单。

系统复位

可以根据自己的意愿恢复系统至默认设置。



1. 按住**Alarm Time(Menu)**键直到出现**-SETUP MENU-**。

Tune/MP3



2. 按下**Tune/MP3>**键七次，直到出现**RESET ALL-NO**。

Time



3. 按下**Time-**或者**Time+**键改变**RESET ALL-NO**成为**RESET ALL-YES**。

4. 当出现**PRESS 2 TO CONFIRM**时，按下**Presets 2**键。当恢复默认设置结束后，会显示**DEFAULTS RESET**。



5. 按下**Alarm Time(Menu)**键退出设定，或者等待10秒钟，不进行操作，让其自动退出菜单。

清洁

只能使用干燥、柔软的布擦拭Wave® 音乐系统。如有必要，可以使用带有柔软毛刷的吸尘器吸除表面的灰尘。不要用任何液体清洁剂、化学溶剂、酒精、氨水或者研磨剂。

⚠ 小心： 不要将液体流进机壳内部。如果液体进入，机器就会立刻停止工作。一旦问题出现，请尽快和售后服务中心联系。详见保修卡电话号码。


更换遥控器的电池

⚠ 警告： 遥控器电池安装不正确会导致火或发热，将电池放在远离小孩的地方。不要将电池充电、拆开、加热100 °C(212 °F)以上或焚烧，请及时可靠地处理用过的电池。只能使用正确类型和型号的新电池替换。


⚠ 小心： 如果没有正确地更换电池，有可能导致电池爆炸。只能使用以下品牌的电池：Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba, Shun Wo CR2032或者DL2032的3伏锂电池。

更换遥控器电池：

1. 将遥控器放置在一个平整的表面上。
2. 如图所示，用手指推电池盖至一边，滑动盖板至打开。

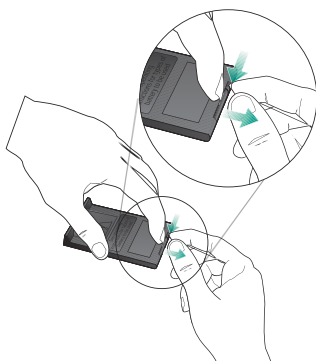

3. 取出旧电池，使有"+"标志的面朝上，换上新电池。

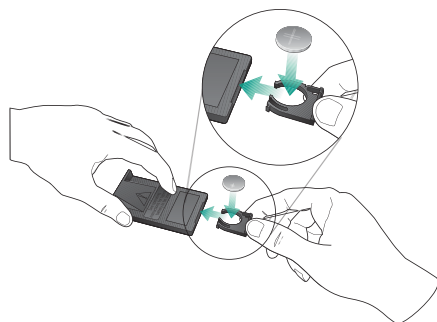

4. 轻轻滑动电池盖板，使其盖上，板盖自行上锁。

故障检修

故障	解决方法
机器不工作	<ul style="list-style-type: none"> ● 确定电插头完全插入电源插座。 ● 按下 On/Off 键，看看显示屏是否亮。
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> ● 调大音量。 ● 按下 Mute 键。 ● 退出 CD 并且重新放入。 ● 检查辅助电源的连接线。 ● 按下 AUX 键，听听通过 AUX IN 输入端口与机器连接的外部播放源的声音 ● 确定外部播放源已经打开。 ● 耳机和机器断开连接。
遥控器不兼容或者不工作	<ul style="list-style-type: none"> ● 尽可能靠近机器进行遥控器操作。 ● 检查遥控器的电池正负极是否安装正确。 ● 更换遥控器的电池。 ● 检查屏幕是否受到房间灯光、太阳光或者灰尘的影响。 ● 试着将机器放置在一个不同的位置。
AM接收信号强度微弱	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过旋转机器的位置，适当调整内置天线的位置。 ● 将机器放置在远离电视，冰箱、显示灯、卤灯、变光开关或者其他可以产生电磁噪声的电器。 ● 如果以上方法仍然无效，那么很可能是因为你所处的位置是 AM 信号覆盖较弱的区域。
FM接收信号强度微弱	<ul style="list-style-type: none"> ● 尽可能地延伸电源线，因为电源线就是 FM 的天线。 ● 试着使用外部天线，可以和Bose售后服务部联系，购买外置 FM 天线。
不能播放CD	<ul style="list-style-type: none"> ● 确定CD盘片已被选择，CD 的图标已经显示在屏幕上面。如果没有，请按下 CD 键。 ● 检查 CD 盘片是否是贴有标签的面向上。 ● 检查盘片的表面是否干净，如果不干净，请擦干净。 ● 确定插入的盘片是音频 CD 而不是 DVD 盘片。 ● 试试其他的盘片是否能够播放。

售后服务

如果遥控器丢失，可以从Bose售后服务部获得遥控器。如想获得额外的帮助，请与Bose售后服务部联系。详见保修卡联系电话。

有限责任

Wave® 音乐系统具有有限的责任担保。详细的责任担保说明写在包装盒内附带的产品注册卡中。请填写卡片中的信息并且将它寄给我们。如果您没有寄送卡片，也不会影响我们对该产品的担保。

技术指标

额定功率

中国：220V~50/60Hz 60W

尺寸

14.6"(长)x 8.6"(宽)x 4.2"(高)(36.8cm x 21.9 cm x 10.6 cm)

重量

8.7 lb (3.9Kg)

* 如产品参数有所变化，请恕不另行通知。请以实物为准。

A

AC power 4 电源
 AC power rating 26 额定功率
 acoustic waveguide 6 音频导波管
 alarm volume level 14 闹铃设置
 alarms, using the 15 闹铃使用
 AM 9 AM
 AM reception 25 AM接收
 AM/PM (12-hour) time 5, 20, 22 AM/PM(12-hour)时间设定
 ambient light conditions 20, 22 显示亮度调节
 artist name 12 艺术家名字
 audio CD 11 播放CD
 audio device, connecting 18 音频设备连接
 audio equipment, other 18 其他音频设备连接
 automatic shutoff (Sleep) 8 自动关闭系统(睡眠)
 AUX IN connector 16, 18 AUX IN连接
 auxiliary source 8, 25 辅助信号源

B

backup memory 5, 10 备份记忆
 battery replacement 24 更换电池
 Bose® link 16, 17, 20, 23 Bose® link
 brightness level 20, 22 亮度显示

C

CD 11 CD
 CD play mode 11 CD播放模式
 CD source 11, 25 CD信号源
 CD source information 11 CD信号源信息
 CD track 11 CD曲目
 CD-R 12 CD-R
 CD-RW 12 CD-RW
 cleaning 24 清洁
 clock display 8 时钟显示
 clock setup mode 5 时钟设置
 clock time 5, 8 时钟时间
 clock time format 5, 22 时钟时间格式
 clock, setting the 5 时钟设置
 computer 18 计算机
 connecting other equipment 16 与其他设备连接
 connections 25 连接
 continuous play 20, 21 连续播放
 customer service 25 售后服务
 customizing operation 20 菜单操作

D

demonstration CD 4, 6 CD演示盘
 dimensions 26 尺寸
 dimmer switches 25
 dipole antenna 16 偶极天线
 disc player 11 播放光盘
 display 8, 14, 25 显示
 display brightness 20, 22 显示亮度
 DVD 25 DVD

E

electrical noise 25 电子噪声
 electrical outlet 25 电子出口
 external equipment 16 外接设备
 external FM antenna 9, 16, 25 外接FM天线
 external source 16, 25 外接信号源

F

factory settings 6, 20, 23 工厂设置
 factory snooze time setting 15 工厂闹铃设置
 fluorescent lamps 25 显示灯
 FM 9 FM
 FM antenna 5, 16, 25 FM天线
 FM reception 5, 9, 16, 25 FM接收
 FM source 9 FM信号源
 frequency band 9 频率波段

H

halogen lamps 25 卤素灯
 headphones 16, 17, 25 耳机
 help in solving problems 25 故障检修

I

internal antenna 25 内置天线

L

Lifestyle® systems 16, 17, 20, 23 Lifestyle®悠闲系统
 listening level 17, 18 收听音量
 listening to FM/AM radio 9 收听FM/AM录音机
 location, selecting a 4 摆放位置

M

military (24-hour) time 5, 20, 22 军用(24-h)时间
 MP3 CDs 6, 12, 13 MP3.CD
 multi-room expansion 17 多空间扩充
 music files, navigating 13 搜索音频文件

N

no sound 25 没有声音

O

operating information 8 系统操作

P

personalizing 20 个性化
 play mode 11, 13 播放模式
 playing compact discs 11 播放光盘
 poor reception 16 接收不良
 power 4 电源
 power cord 4, 5, 9, 16, 25 电源线
 power outage 5, 10 断电
 preset number 10 预设号码
 presets 10 预设
 press and hold operations 7 按住不放

Q

quick recall 10 快速取消

R

radio alarm 14 收音机闹铃
 radio frequency 9 收音机频率
 radio station 9, 10 电台
 rapid adjustment 5 快速调节
 rear panel 16, 17, 18 后面板
 refrigerator 25 电冰箱
 registration card 26 保修卡
 remote control 7 遥控器
 remote control battery 24, 25 遥控器电池
 remote control buttons 12 遥控器按钮
 restore audio 7 恢复音频
 room code, setting 20, 23 房间编码设定

S

scan through a track 11 搜寻曲目
 second room 23 第二个房间
 setting alarm 14 设置闹铃
 setup menu 20, 22, 23 设置菜单
 shipping carton 4 包装箱
 skip 11, 13 跳跃
 sleep timer setup mode 8 设置睡眠
 snooze 15 睡眠功能
 snooze control 20 睡眠控制
 snooze time 15, 21 睡眠时间
 song title information 12 曲目信息
 sounding alarm 15 闹铃声音
 station frequency 9, 10 调频
 stereo cable 18 立体声连接线
 stereo headphone connector 16 立体声耳机
 stereo input connector 16 立体声输入
 stopping a sounding alarm 15 停止闹铃
 stored presets 10 保存预设
 storing a radio station 10 储存电台
 system operation 6 系统操作
 system reset 23 系统复位
 system settings 6, 8, 20, 21, 22, 23 系统设置

T

talk radio broadcasts 10 talk radio广播
 TALK RADIO mode 10 talk radio 模式
 tapered waveguide 6 锥型音频导波管
 technical information 26 技术指标
 time increment 21 延时增加
 track number 11 曲目编号
 troubleshooting 25 故障检修
 tuning the radio 9 换台
 turning alarm on and off 15 打开和关闭闹铃
 turning the radio on 9 打开收音机
 TV 18, 25 电视机

U

unpacking 4 拆箱

V

VCR 18 vcr
 video game 18 电子游戏机
 volume level 8, 18, 25 音量

W

wake to a CD track, setting 14 切换CD曲目
 wake to a FM/AM radio, setting 14 切换FM/AM
 wake-up time 14 闹铃设置
 warranty 26 保修
 waveguide speaker technology 6 音频导波管技术
 weak AM reception 25 AM接收信号弱
 weak FM reception 25 FM接收信号弱
 weak reception 9 接收不良
 weight 26 重量



©2004 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
281590 AM Rev.00 CCM-040644